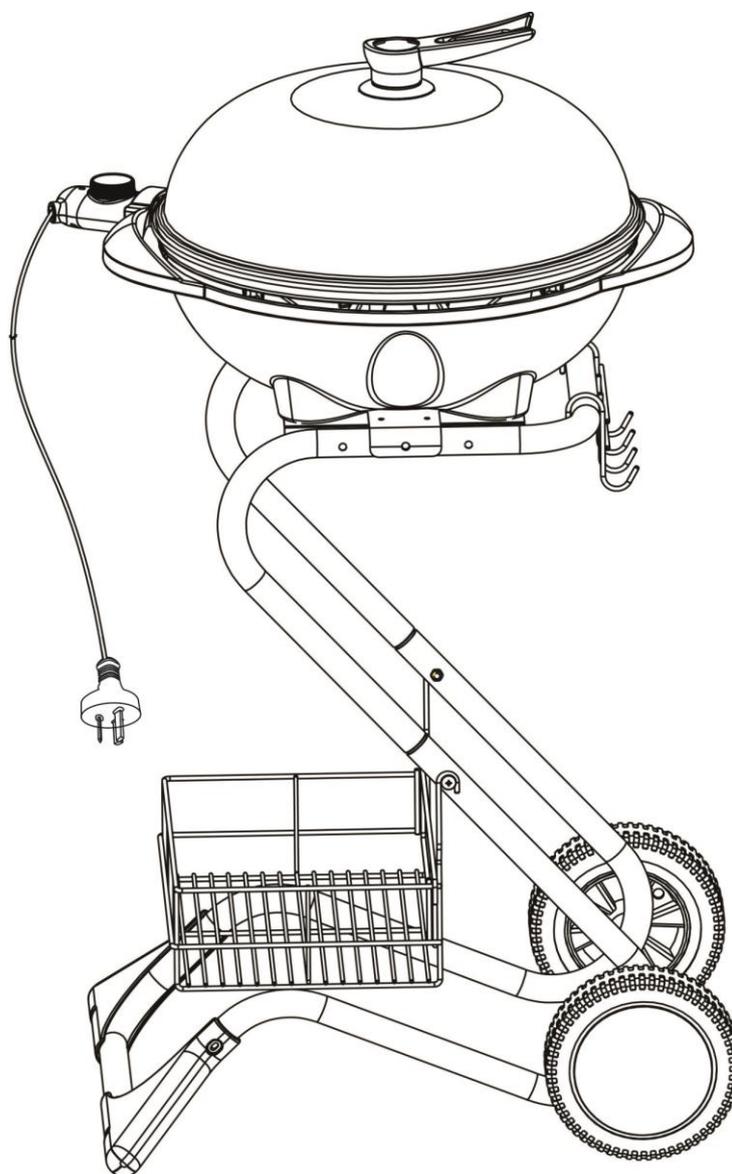


**MANUEL D'UTILISATION
BARBECUE ÉLECTRIQUE****PANAME**

Lire les instructions attentivement et vérifier que votre barbecue soit correctement installé, assemblé, maintenu, et entretenu selon ces instructions. Pour toutes questions au sujet de l'assemblage ou du fonctionnement de ce BBQ, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Favex.

À UTILISER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L'INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX BIEN AÉRÉS ET PROTÉGÉS DE LA PLUIE.

LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES.

ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS DE L'APPAREIL.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour vous familiariser avec toutes les fonctions de votre barbecue électrique. **E**n respectant les instructions, vous pourrez utiliser cet appareil en toute sécurité. **C**et appareil répond à des standards de sécurité élevés. **T**outefois, il faut respecter certaines instructions pour éviter les risques de blessures. **V**érifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique avant de brancher l'appareil. **N**e pas se conformer à ces instructions peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres blessures aux personnes ou aux biens

1. **É**loigner le produit de l'emballage et s'assurer qu'il est en bon état.
2. **NE PAS** laisser les enfants jouer avec l'emballage, par exemple : les sacs en plastique.
3. **V**érifier que la tension et la fréquence de votre appareil correspondent à la tension de votre secteur.
4. **C**e produit est chaud pendant l'utilisation. **P**our éviter les brûlures, **NE PAS** toucher la grille / plaque de cuisson et **NE PAS** déplacer le produit pendant l'utilisation.
5. **A**ttendre le refroidissement complet de la plaque avant toute manipulation.
6. **NE PAS** toucher le produit avec les mains mouillées.
7. **NE PAS** faire fonctionner le produit avec un câble ou une prise endommagée ou après un autre dysfonctionnement du produit. **A**ppelez le SAV pour examen et / ou réparation.
8. **NE PAS** tenter de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques car cela annule la garantie.
9. **NE PAS** utiliser le produit dans les zones où des substances d'essence, de peinture ou d'autres substances inflammables sont stockées.
10. **T**oujours débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé. **P**our débrancher, **NE JAMAIS TIRER PAR LE CÂBLE D'ALIMENTATION**
11. **N**'utilisez pas le BBQ à moins de 1 m de toute structure ou surface inflammable (rideaux, meubles...)
12. **L'**appareil ne doit pas rester sans surveillance pendant son utilisation. **I**l est donc déconseillé d'utiliser un minuteur pour votre cuisson.
13. **N**e jamais laisser l'appareil sans surveillance, surtout s'il y a des enfants dans les alentours.

14. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le câble d'alimentation.
15. Si le câble d'alimentation est de quelque façon endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
16. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques réduites, sensorielles ou mentales ou aux personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance, sauf si elles sont surveillées pendant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable.
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Ce produit doit être placé sur une surface plane.
19. N'utilisez jamais de charbon ou combustible similaire avec cet appareil.

VUE ECLATEE DU BARBECUE :

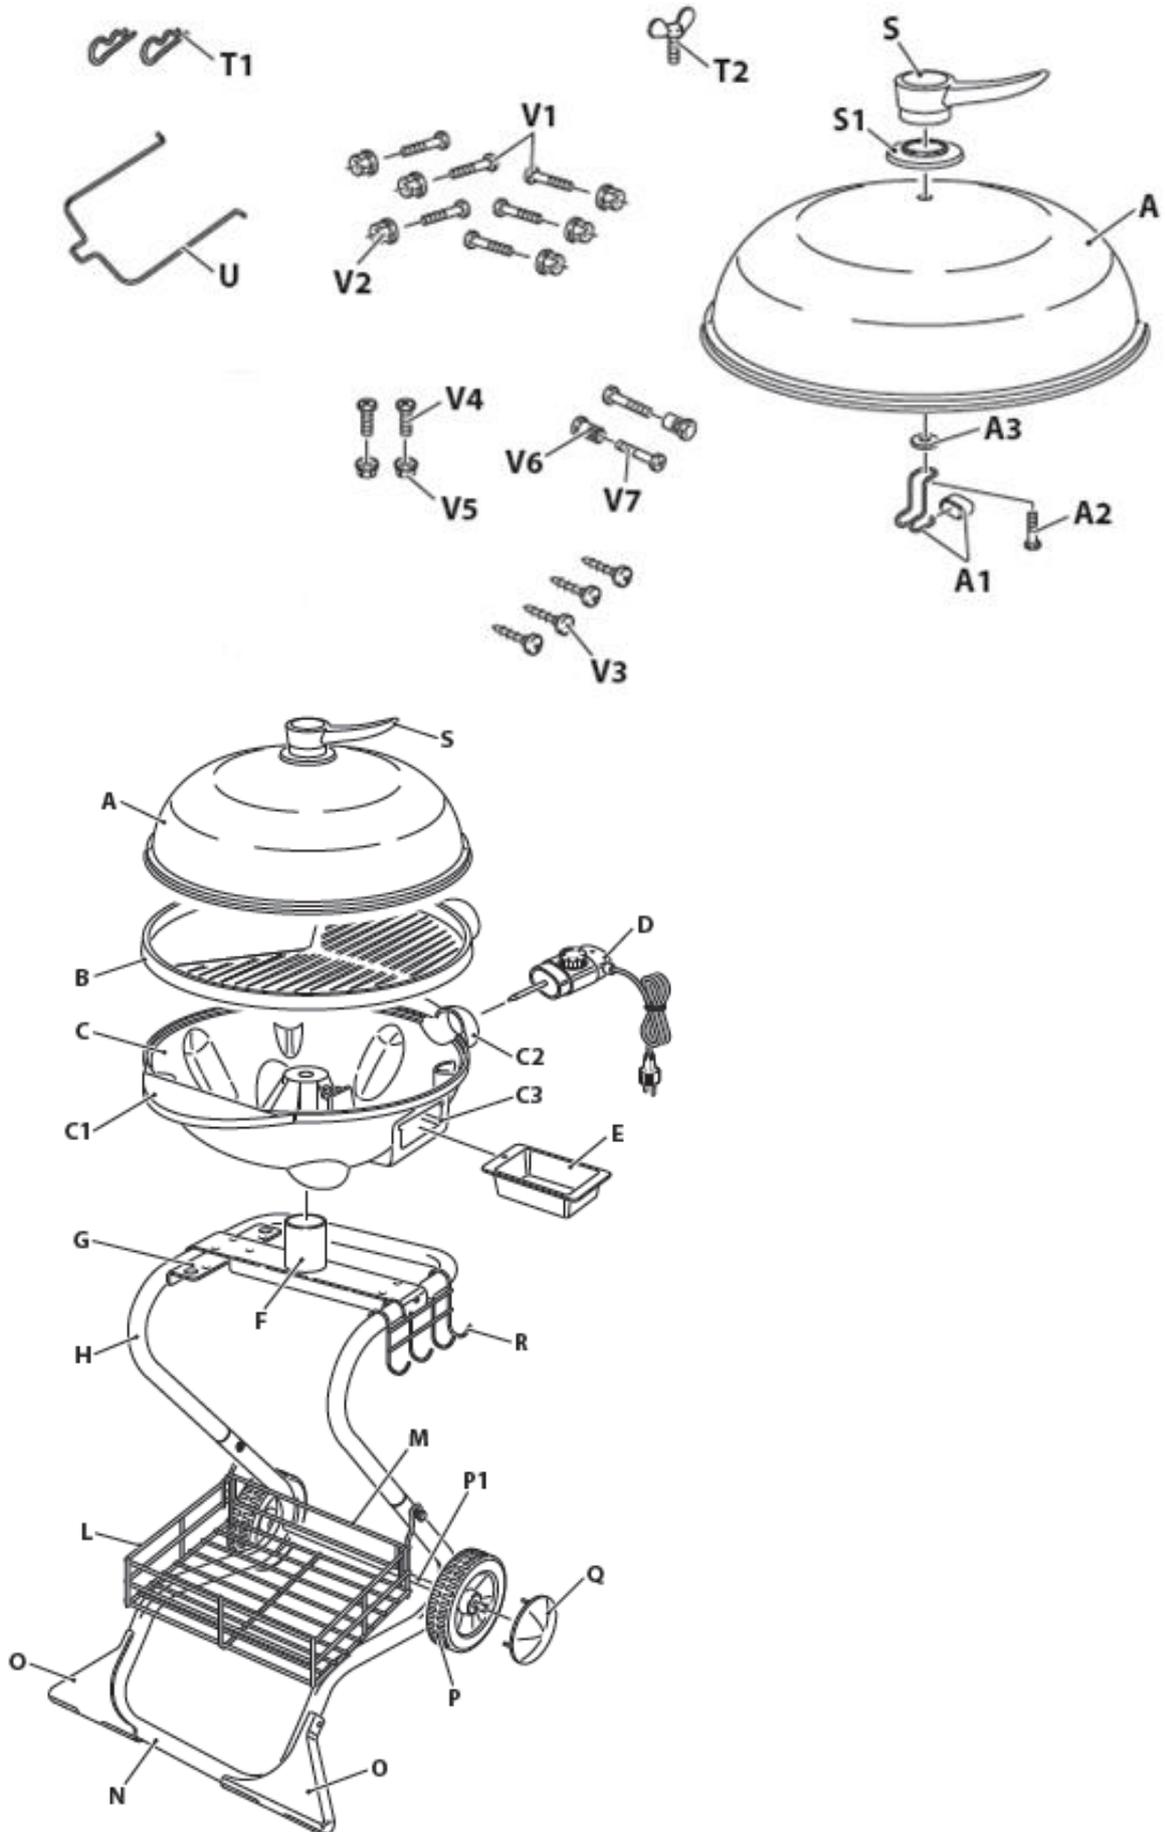

LISTE DES PIECES :

A. Capot

A1) Crochet du capot

A2) Vis M5*18

A3) Rondelle

B. Plaque de cuisson

C. Cuve du barbecue

C1) Poignée de la cuve

C2) Ouverture de la cuve pour la prise

C3) Ouverture pour le tiroir récupérateur de graisse

D. Câble électrique ;

E. Récupérateur de graisse

F. Support de la cuve

G. Fixation pour le support de la cuve

H. Partie supérieur du chariot (1)

L. Panier a condiment (1)

M. Panier a condiment (2)

N. Partie inferieur du chariot (2)

O. Pieds du BBQ

P. Roues

P1) Axe des roues

Q. Enjoliveurs

R. Crochets

S. Poignée du capot

S1) Poignée du capot (2)

T1) Goupille Beta pour les roues (2 pcs.)

T2) Vis papillon (1 pcs)

U. Support pour le tiroir récupérateur de graisse

V1) Vis M6x30 (6 pcs.)

V2) Ecrou M6 (6 pcs.)

V3) Vis M4x6 (4 pcs.)



V4+V5) Vis + Ecrou M4x6 (2 pcs.)

V6) Vis M6x30 (2 pcs.)

V7) Ecrou M6 (2 pcs.)


ASSEMBLAGE DU BARBECUE :

1. Fixer les 2 pieds du BBQ (O x 2) à la partie inférieure du chariot (N).
2. Fixer les pieds à l'aide de 4 vis M4*6 (V3).
3. Insérez l'axe des roues (P1) par les deux trous, et positionner les roues.
4. Fixer les deux roues (P) à l'aide des goupilles beta (T1), puis fixer les enjoliveurs.

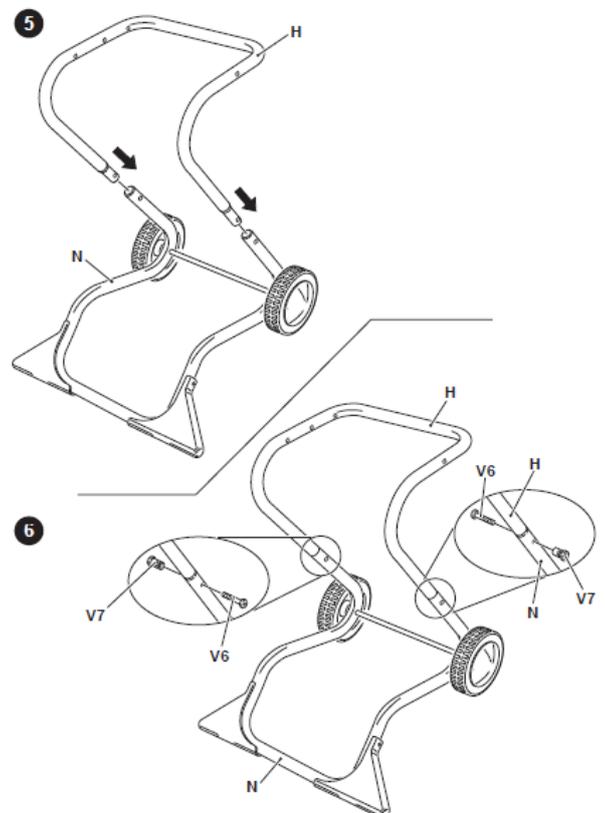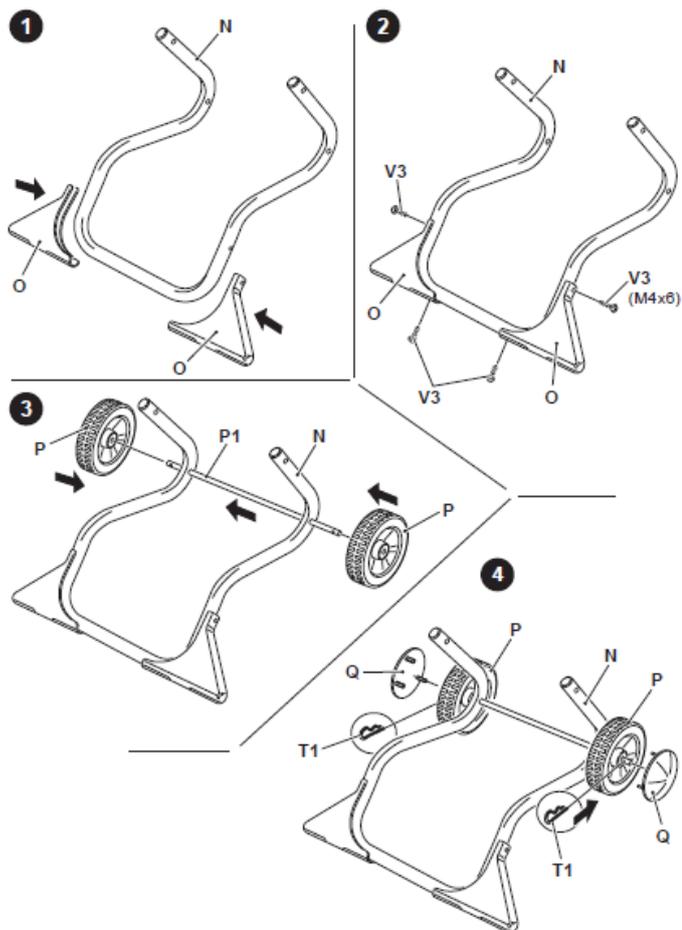


5. Fixez la partie supérieure du chariot (H) à la partie inférieure du chariot (N)
6. Vissez les deux parties à l'aide des deux vis M6 x 30 (V6) par l'intérieur, puis serrez à l'aide des écrous M6 et des petites rondelles fournis.


7. **I**nstallez la fixation (G) sur le tube supérieur (H) avec 2 vis M6x30 (V1). **A**ttention ne forcez pas ! Il suffit de mettre les vis dans les trous, puis de visser à l'aide de 2 écrous M6x30 (V2)
8. **P**ositionner le support de la cuve (F), puis fixer le à la fixation de la cuve (G) avec 2 vis et 2 écrous M4x6 (V4+V5)
9. **F**ixer le support de la cuve (G) au chariot à l'aide de 2 vis et écrous M6 (V1 + V2).

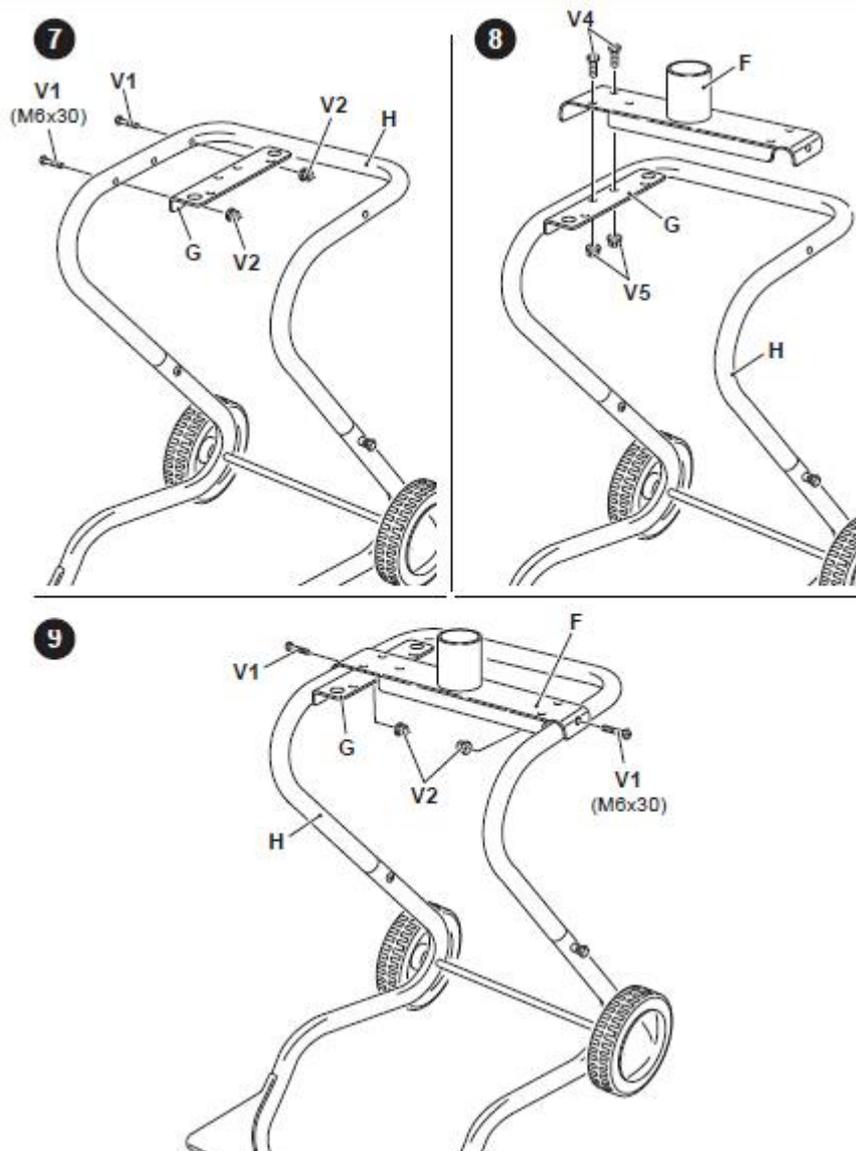




10. **J**oindre les deux parties du panier à condiment ensemble (L + M)
11. **A**ccrocher le panier à condiment sur les 2 rondelles (V7) qui dépassent à l'extérieur du chariot. **P**ositionner aussi les crochets (R) à la partie supérieure du chariot

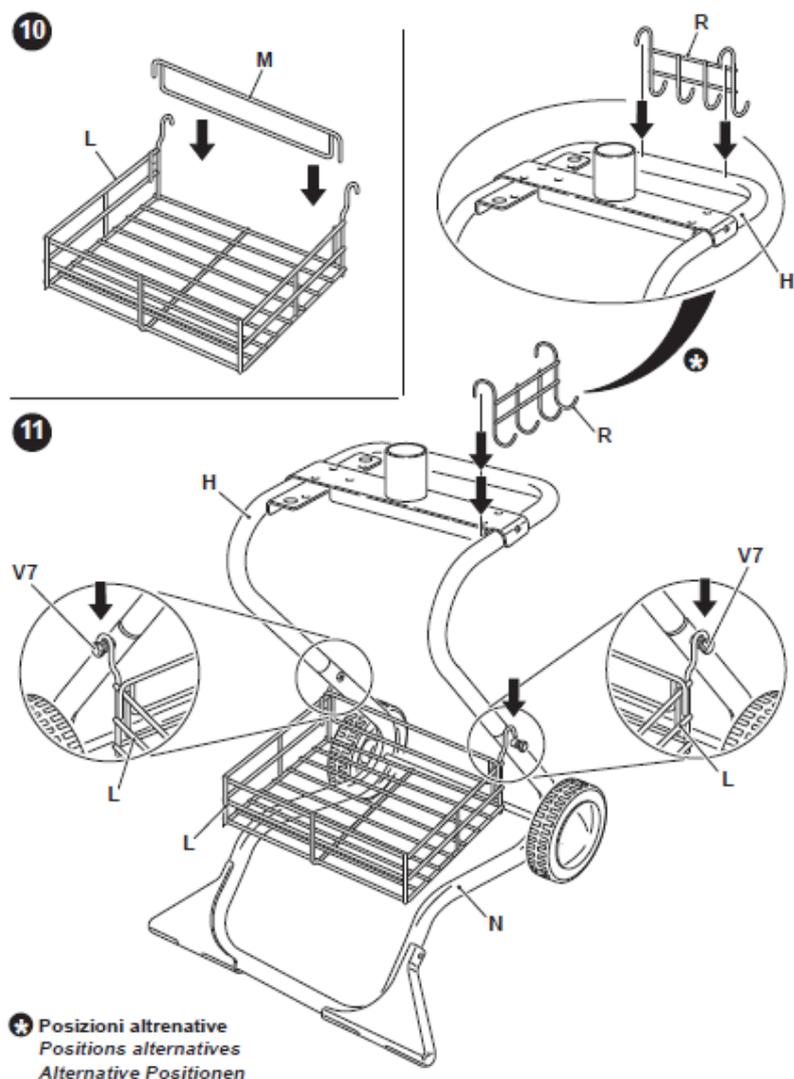

12. **P**ositionner la cuve du BBQ (C) dans le tube du support (F)
13. **V**isser la vis papillon (T2) pour fixer la cuve sur le chariot. **E**nsuite, installer Support pour le tiroir récupérateur de graisse (U) dans la cuve de barbecue (C) comme illustré.

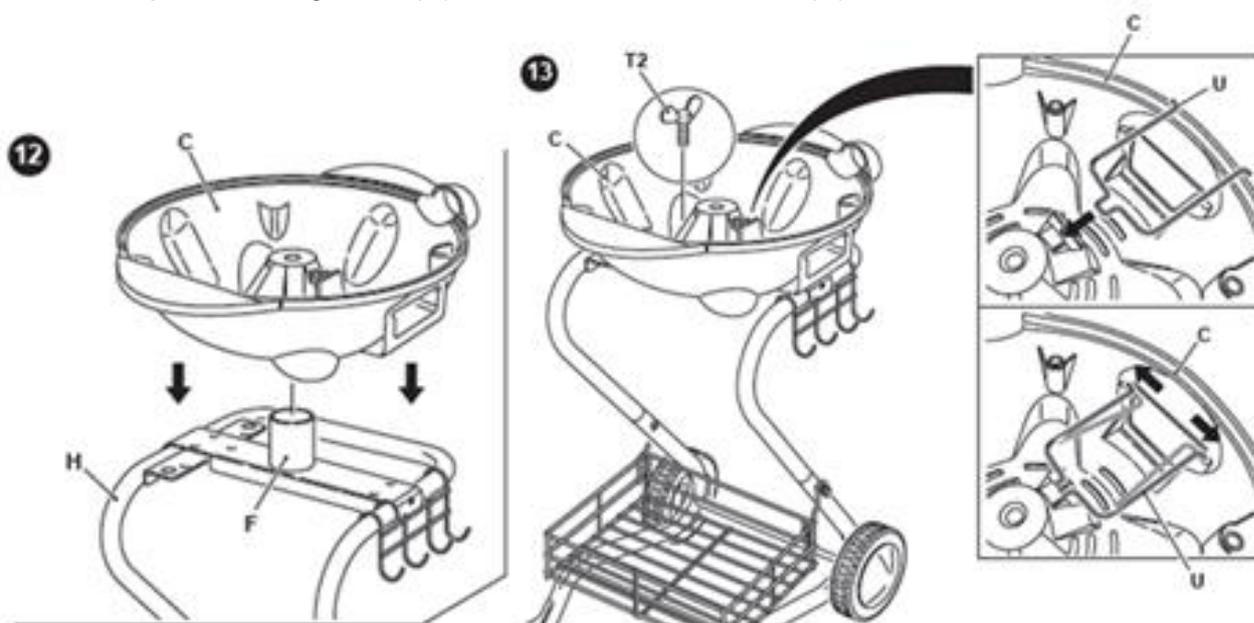


14. **P**lacer le récupérateur de graisse (E) à l'emplacement prévu à cet effet dans la cuve du BBQ. (**A**stuce: Le bac à graisse peut être rempli avec un peu d'eau pour le rendre plus facile à nettoyer).
15. **P**lacer la que de cuisson.
16. **B**rancher le câble électrique(D). **P**our brancher ou débrancher le câble, veiller à tenir la poignée du BBQ (C1) pour éviter de pousser sur l'appareil.

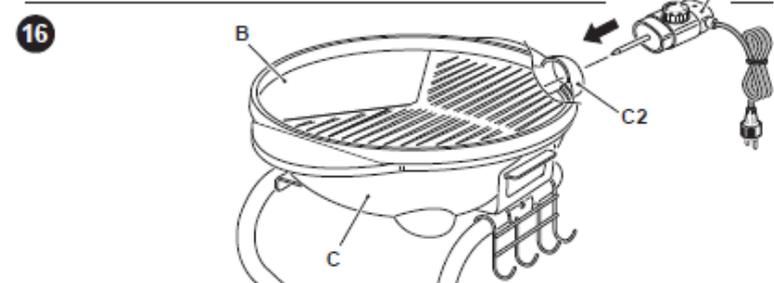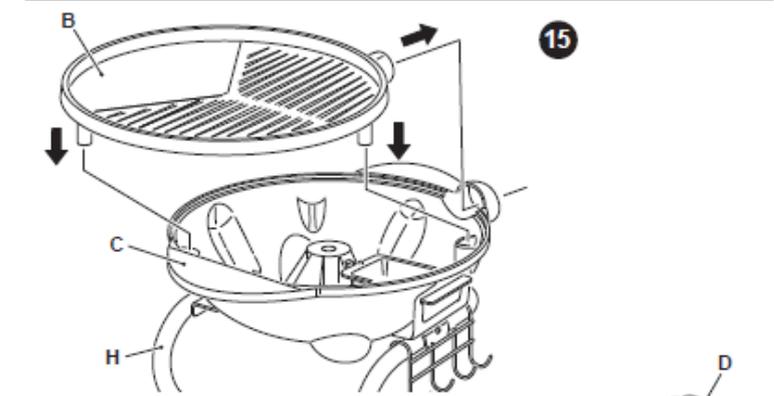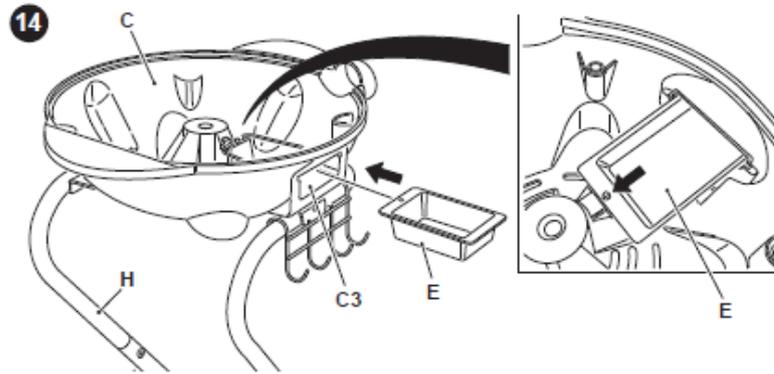

17. **F**ixer la poignée au capot du BBQ.

Visser la vis M5 x 18 (A2) par l'intérieur du capot avec la rondelle en silicone (A3) et le crochet de couvercle (A1) à la poignée (S+S1).

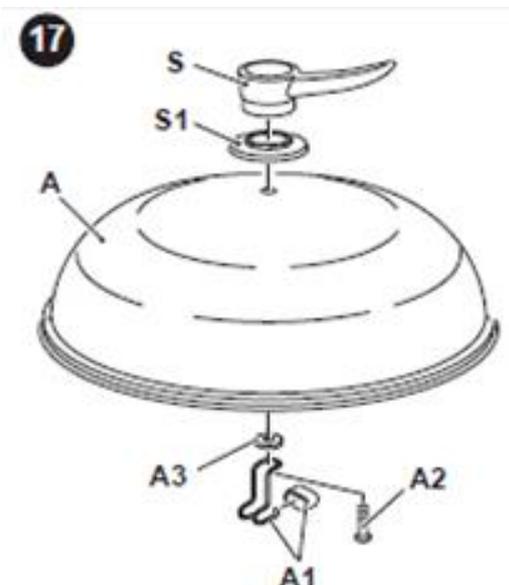

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les emballages et lavez la plaque de cuisson (3), le récupérateur de graisse (4) et le couvercle du BBQ (1)

Important : Toutes les parties de votre barbecue doivent être sèches, et en particulier la prise. N'immergez jamais la prise ou le câble électrique de l'appareil.

Avant la première utilisation, faites chauffer le barbecue 5 minutes, capot fermé et sans nourriture.

Cela va permettre à tous les résidus de brûler. Les résidus laissés par le processus de fabrication peuvent émettre une odeur et de la fumée lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois.

Utilisation de l'appareil

- Branchez l'appareil à une prise électrique.
- Réglez le barbecue à la température souhaitée. Laissez préchauffer 3 minutes minimum pour attendre la température souhaitée
- La lampe témoin de température (14) s'éteint dès que la température requise est atteinte.
- Placez les aliments à cuire sur la plaque de cuisson (3)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil du secteur.
- Attendez qu'il ait complètement refroidi.
- Débranchez le câble électrique de l'appareil et de la prise.
- Lavez la plaque de cuisson (3) et le récupérateur de graisse (4) à l'eau chaude et savonneuse. N'utilisez pas de tampon en laine d'acier, ni de matériau/substance abrasif.
- Essuyez la cuve de l'appareil (5) avec un chiffon humide. Nettoyez les projections de graisse avec un produit nettoyant doux.

Remarque :

- La plaque de cuisson est pourvue d'un revêtement antiadhésif. Veillez à ne pas rayer ce revêtement pendant la cuisson ou le nettoyage. Utilisez des ustensiles en bois ou en silicone destinés à la cuisine.

Conseil :

- Nettoyez la plaque de cuisson avec une brosse à vaisselle à poils en plastique. Protégez l'appareil de la poussière et des saletés si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (emballez-le dans un sac en plastique). Rangez l'appareil dans un endroit sec.
- Housse de protection en option.

Mises en garde et rappels

- **C**et appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour utiliser l'appareil. **L**es enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. **L**es enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et la maintenance du barbecue sans la surveillance d'un adulte. **G**ardez l'appareil et les câbles hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- **C**et appareil ne peut fonctionner avec un moteur externe ou un contrôle à distance.
- **L**'appareil doit être débranché avant d'être nettoyé, et doit sécher avant d'être réutilisé.
- **L**a température des parties accessibles peut être élevée lors du fonctionnement de l'appareil.
- **S**i vous constatez un problème au niveau du dispositif ou du câble électrique, éteignez votre appareil et débranchez le.
- **N**e trempez jamais l'appareil dans l'eau, ce dernier doit être éteint s'il n'est pas utilisé.
- **U**tilisez un seul appareil par prise. **U**tilisez toujours une prise de terre.
- **N**e touchez pas l'appareil lors du fonctionnement (couvercle, grille ...), vous risquez de vous brûler.
- **L**a température de l'appareil est très élevée lors de l'utilisation, éloignez toute matière inflammable.
- **C**e barbecue doit être utilisé uniquement pour cuisiner.
- **D**égraissiez les aliments avant la cuisson
- **N**e placez jamais votre appareil sur une surface fragile.
- **V**ous devez utiliser uniquement le câble approprié.
- **V**ous devez régulièrement vérifier le bon état du câble d'alimentation. **S**i le câble est endommagé, n'utilisez pas votre appareil.
- **L**'appareil doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel qui ne doit pas dépasser 30 mA.
- **L**'appareil doit être branché à une prise de terre.
- **N**'utilisez pas de charbon ou de produit combustible avec cet appareil. **L**e barbecue est conçu pour une utilisation domestique.
- **L**e simple fait d'ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut provoquer de graves blessures/brûlures ou une explosion.
- **T**oute modification de l'appareil est dangereuse et interdite et par conséquent annulera la garantie de votre appareil.

- **P**endant la cuisson utiliser des gants de protection à la chaleur ou des ustensiles à longs manches et non-abrasif.
- **T**oujours faire appel à un spécialiste en cas de mauvais fonctionnement.
- **U**tiliser votre appareil dans des conditions de sécurité maximales, loin d'un combustible ou de toute matière inflammable.
- **N**e jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- **N**e pas déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.
- **T**enir les jeunes enfants éloignés de cet appareil pendant son utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BARBECUE ELECTRIQUE PANAME		CE
NOM DU PRODUIT	BARBECUE ÉLECTRIQUE PANAME	
MODELE	KYS 377S	
PUISSANCE	1400 W ~ 1600W	
DIAGRAMME DU CIRCUIT ELECTRIQUE		
TENSION NOMINALE	220-240 V~	
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz/60 Hz	
CLASSE :	IPX4	
<p>À UTILISER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX OU À L'INTÉRIEUR DANS DES LOCAUX BIEN AÉRÉS ET PROTÉGÉS DE LA PLUIE.</p>		
<p>ATTENTION : DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS, LES ANIMAUX DOMESTIQUES ET LES PERSONNES ÂGÉES. LE POIDS DE CE PRODUIT EST ÉLEVÉ.</p>		
<p>LIRE LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION. L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SELON LA LÉGISLATION DU PAYS CONCERNÉ.</p>		
Importé par : FAVEX S.A 75016 Paris, France		Made in China

Bien que nous ayons conçu ce produit avec le souci d'éliminer tout bord coupant, soyez prudent dans la manipulation des pièces pour vous éviter toute blessure accidentelle en utilisant des gants de protection.

Retirez avec soin tous les emballages en polythène et placez-les hors de portée des enfants. Lisez attentivement nos recommandations de sécurité avant de commencer à utiliser votre barbecue.

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez l'emballage externe pour avoir une image du produit fini et pouvoir vous y référer en cas de difficulté de montage.

Veuillez conserver cette notice de montage avec les instructions de sécurité pour toute référence ultérieure.

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent certaines des instructions ou des photos dans ce manuel peuvent légèrement différer

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut remettre ce produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur quand il achète un appareil électrique ou électronique neuf. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.



En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.

BRASERO

Importé et Distribué par BAO

Adresse e-mail du SAV : sav@favex.fr
www.favex.fr